

Szerelési útmutató

CONTINENTAL

ereszcsatorna rendszerhez

Szerelési tanácsok:

A Continetál rendszer elemeinek összekötését úgy tervezték, hogy a hőmérséklet okozta tágulásokat és összehúzódásokat kiegyenlítsék. Az összekötő idomokban lévő körmök az ereszcatorna hornyaiban megakadva megakadályozzák azok szétcsúszását. Az összekötő idomok mellett, 150mm-nél nem nagyobb távolságra rögzítőkampót kell elhelyezni, hogy ne tudjanak mélypontok kialakulni.


A rögzítőkampók felerősítési távolsága maximum 70cm lehet. Abban az esetben ha a szarufák távolsága ezt meghaladja, úgy homlokdeszka elhelyezését javasoljuk, amelyen a PVC tartók távolságát tetszés szerint tudjuk változtatni.

A PVC tartókat két darab 5x25mm-es csavarral rögzítsük a homlokdeszkához.


Minden sarok idom és betorkollócsont mellé rögzítőkampók szükségesek, amelyeket az idom mindkét oldalán maximum 150mm-re kell elhelyezni.

A végelzáró távolsága az első kampótól szintén nem haladhatja meg a 150mm-t.


Minden tetőhöz a megfelelő megoldás:

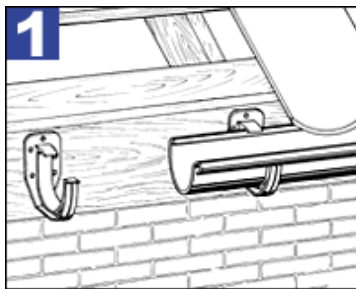


PVC csatornatartó, praktikus, mert közvetlenül a homlokdeszkára lehet szerelni.

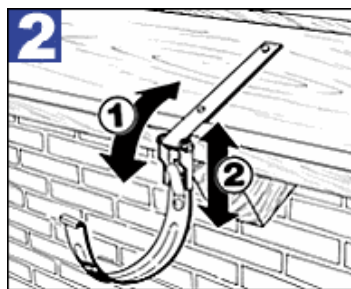


A csuklós csatornatartó használatával főlegessé válik a tartó hajlítgatása. A tető hajlásszögét az 1-es, míg a csatorna esését a 2-es csavarral tudjuk állítani.

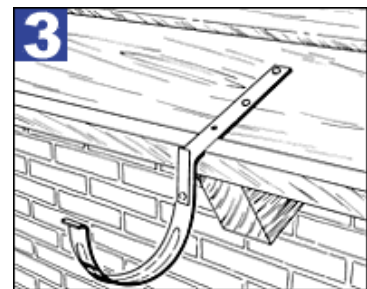


A hagyományos formájú csatorna tartó, horganyzott és a csatorna színének megfelelő Rilsan bevonattal.

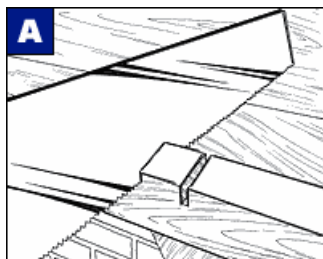


A fém csatornatartók szereléséhez fűrészeljünk a csatornatartók szélességében hasítékot a homlokdeszkába, 50-70cm-es távolságra egymástól. Az így kialakított hasítékokba illesszük bele a tartókat, majd a kívánt esés beállítása után rögzítsük azokat a szarufára.

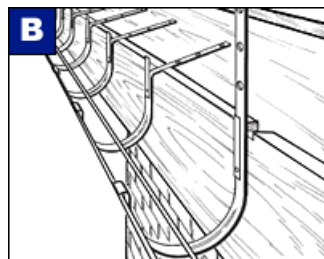

Feszítjük ki a dupla mérőszinort a legmagasabban és a legalacsonyabban lévő (betorkollócsont) csatornatartók között úgy, hogy 10 méteres csatornahosszra 2-3 cm-es esést biztosítsunk.

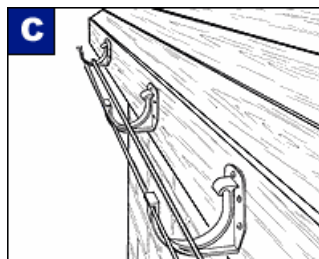


A műanyag csatornatartók szereléséhez nincs szükség hasítékok készítésére, ezeket a homlokdeszkára vagy a falra lehet rögzíteni. A kívánt esés beállítása a fém tartóknál leírtakkal azonos.

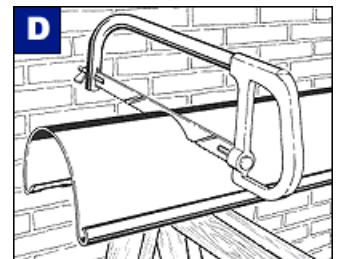


Fémfűrészsel vagy aprófogú fűrészsel vágjuk le a megfelelő méretűre a csatornát.




Rövidített csatorna esetén fűrészeljünk hasítékot a hátsó perembe a tágulás kiegyenlítése érdekében és csiszoljuk ki a hornyot.

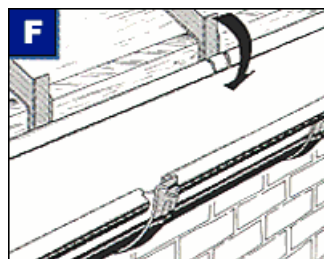


Akasszuk az ereszcatornát a felerősített csatornatartókba az ereszcatorna külső, kihajlított pereménél kezdve, majd a fal felőli oldalon. Az ereszcatorna rögzítését mindig a betorkollócsont felőli oldalon kezdjük meg.

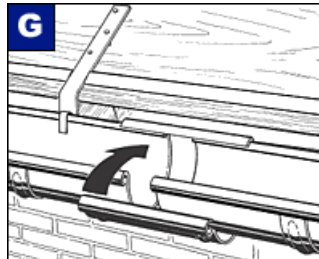


Az összekötő idomot a fal felőli oldalon akasszuk az ereszcatorna peremébe, majd a külső oldalon pattintunk rá. Ügyeljünk arra, hogy az ereszcatorna végei csak az idomban megadott jelig érhetnek meg!

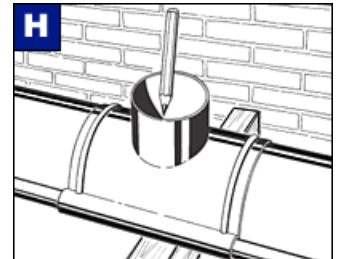


A betorkollócsontot a megfelelő helyen helyezzük rá az ereszcatornára és jelöljük be rajta a lefolyócső számára a lyukat.

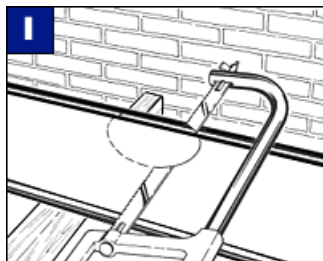


Vegyük le a betorkollócsonkot, hogy a bejelölt lyukat fűrészsel ki lehessen vágni.

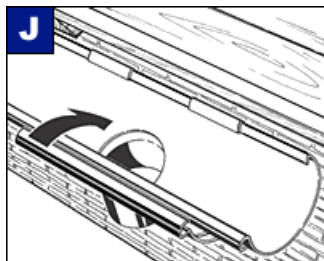


A betorkollócsonkot akasszuk be az ereszcatorna fal felőli pereménél, majd nyomjuk rá a külső kihajlított peremre.

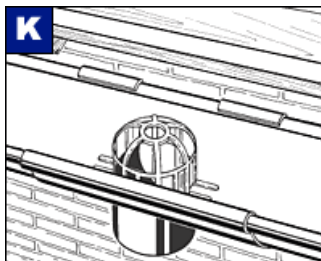


Helyezzük be a lombfogó kosarat.

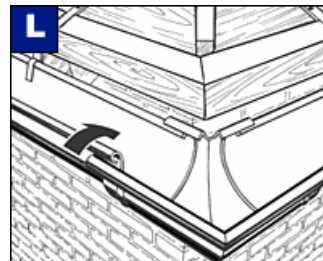


A külső és belső ereszcatorna szögletek szerelését az összekötőkkel azonos módszerrel végezzük.

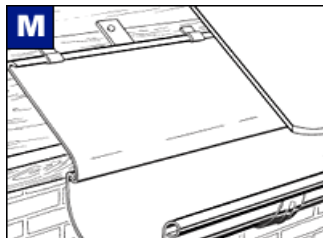


Erősítsük fel az ereszlemezt. Ez védi a faszervezetet az alsó cserépsor és az ereszcatorna között az esőtől és a hótól.

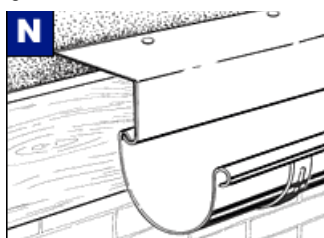


Lapos tetőkhöz és erkélyekhez speciális ereszlemezt kell használni.

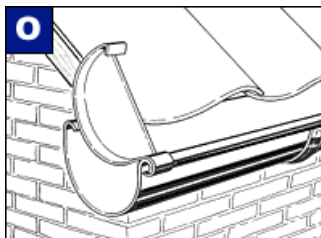


Helyezzük be a csatorna végelzáró elemét, amit jobbról és balról is be lehet szerelni. A végelzáró nem illeszkedik a betorkollócsonkba.

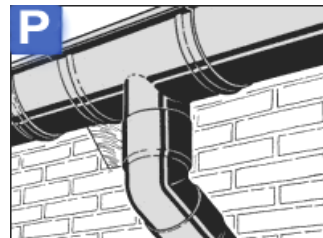


Ha az eresz kilógás 60cm-nél kisebb, akkor 45°-os csőívet alkalmazunk a hattyúnyak kialakításánál.

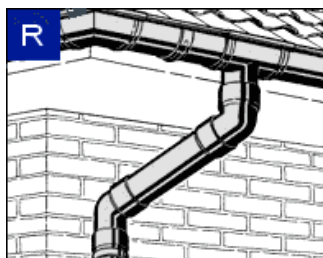

60cm-nél nagyobb eresz kilógás esetén 67°-os csőívet alkalmazunk.

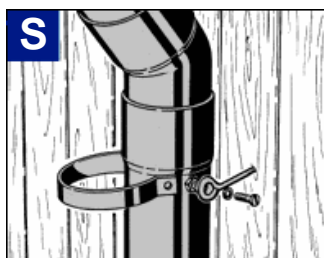

Közvetlenül a karmantyú alatt rögzítjük az ejtőcsövet a falhoz. A bilincseket 2 méteres osztással szereljük.

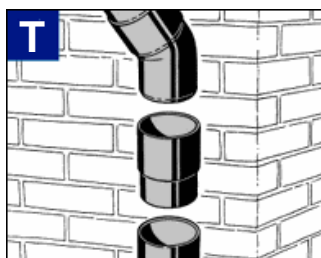

A darabolt ejtőcső elemeket karmantyúkkal köthetjük össze.



Marley Magyarország Zrt.

H-7100 Szekszárd,

Palánki út 6.

Tel.: (74)-529-800

Fax: (74)-529-810

E-mail: info@marley.hu

Kereskedelmi Iroda

Tel.: (74)-529-820

Fax: (74)-529-830

E-mail: sales@marley.hu

www.marley.hu